

TEKA



User Manual
HBB / HSB / HCB

www.teka.com


РУССКИЙ



Пожалуйста, перед использованием духовки в первый раз, прочитайте инструкции по установке и уходу за духовым шкафом.


В зависимости от модели, аксессуары вашей печи могут отличаться от показанных на рисунках.

Описание духового шкафа

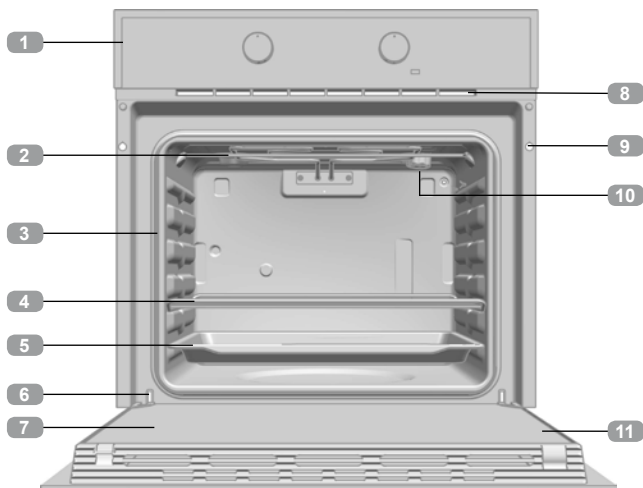

СТАТИЧЕСКАЯ ДУХОВКА



- 1 Панель управления
- 2 Сопротивление гриля
- 3 Прокладка духового шкафа
- 4 Решетка
- 5 Противень
- 6 Петли
- 7 Внутреннее стекло
- 8 Выход охлаждающего воздуха
- 9 Закрепление в мебель
- 10 Лампа
- 11 Дверь

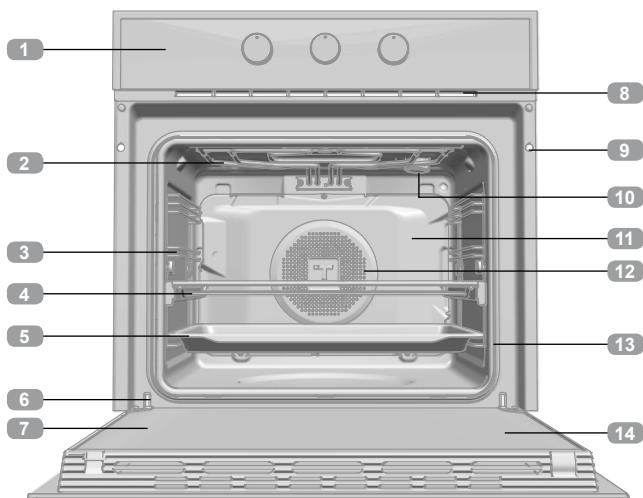

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВКА

- 1 Панель управления
- 2 Сопротивление гриля
- 3 Опора противней
- 4 Решетка
- 5 Противень
- 6 Петли
- 7 Внутреннее стекло
- 8 Выход охлаждающего воздуха
- 9 Закрепление в мебель
- 10 Лампа
- 11 Задняя панель
- 12 Турбина
- 13 Прокладка духового шкафа
- 14 Дверь

Передняя панель управления

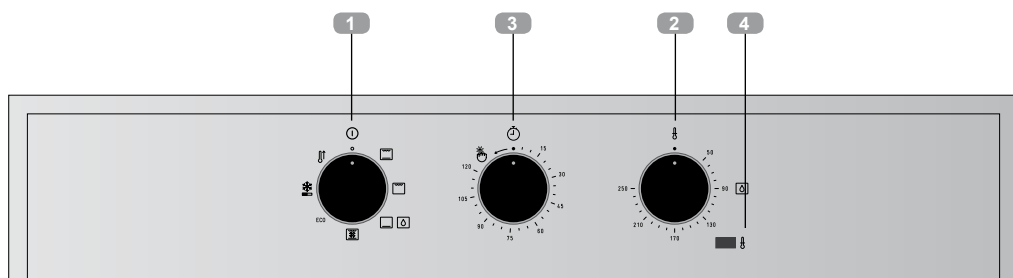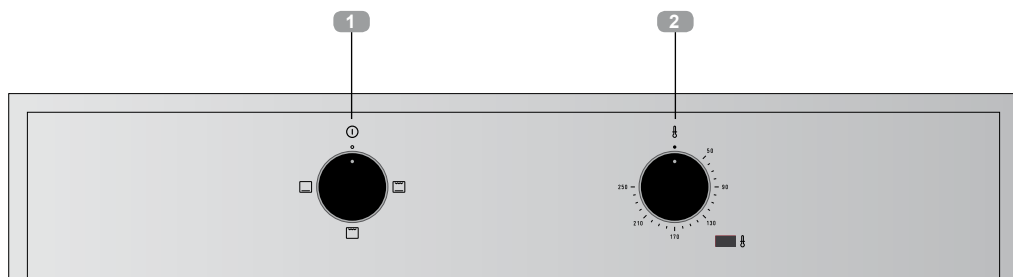

- 1 Селектор функций
- 2 Выбор температуры
- 3 Ручка минутного таймера
- 4 Индикатор нагрева.
Указывает на то, что в духовке идет подача тепла к продукту

Символы селектора функций



Модели HBB 435, HBB 490



Модели HBB 510, HBB 535, HBB 445



Модели HBB 605, HBB 610, HSB 610, HSB 615, HCB 6515, HCB 6525



Функции духового шкафа



ИНФОРМАЦИЯ

Для ознакомления с описанием использования каждой отдельной функции, проконсультируйтесь в руководстве по приготовлению прилагаемом к вашему духовому шкафу

○ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА



ГРИЛЬ И НИЖНИЙ НАГРЕВ



ГРИЛЬ



НИЖНИЙ НАГРЕВ



ГРИЛЬ, НИЖНИЙ НАГРЕВ И ВЕНТИЛЯТОР

ЕСО ЭКО



РАЗМОРОЗКА



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



HYDROCLEAN


Управление духовкой

МОДЕЛИ БЕЗ ТАЙМЕРА

1. Выберите температуру и функции приготовления.
2. После завершения приготовления пищи установите ручки в положение **○** для отключения духовки.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ

Ручное управление

1. Поверните ручку таймера против часовой стрелки в положение .
2. Выберите температуру и функции приготовления.
3. Выключите духовку, установив ручки в положение **○**.

Работа таймера


Позволяет готовить в течение заранее выбранного времени. Для этого:

1. Выберите температуру и функции приготовления.

2. Поверните ручку по часовой стрелке в положение «120» минут и затем поверните его в противоположном направлении, чтобы выбрать нужное время готовки.
3. По истечению запрограммированного времени, раздастся звуковой сигнал и духовка прекратит нагревание.
4. Выключите духовку, установив ручки в положение **○**.



РУЧКА ТАЙМЕРА

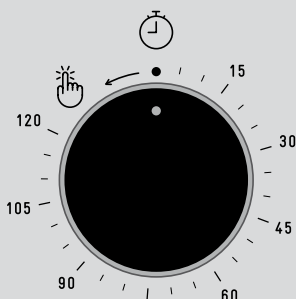

Функция TeKa Hydroclean®

Эта функция облегчает чистку от жира и остатков прилипших к стенам духового шкафа.

Для облегчения чистке не допускайте скопления грязи. Чистите духовку часто. Желательно после каждого использования.

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ ТЕКА HYDROCLEAN®




ВНИМАНИЕ

Не следует выливать воду в горячую духовку, это может повредить ее эмаль.

Если делать это при слишком горячей духовке, результат может не быть желаемым, а кроме того можно повредить эмаль.

Предварительно вынуть все противни и прочие аксессуары, включая опоры для противней или телескопические направляющие. **Следуйте инструкциям руководства по установке и уходу, которые поставляется в комплекте с вашей духовкой.**

1. При холодной духовке положите мягкую тряпочку на дно духового шкафа.

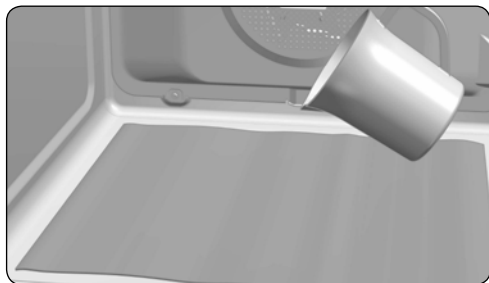



2. Медленно залейте 200 мл воды в нижний отдел духового шкафа.



ИНФОРМАЦИЯ

Для лучшего результата добавьте чайную ложку мягкого порошка для мойки посуды в стакан с водой прежде чем вылить ее на тряпку.

3. Поверните переключатель функций в положение .
4. Установите селектор температуры на 90° C.
5. Запрограммируйте таймер на 4 мин.
6. Через 4 минуты прозвучит сигнал и духовой шкаф прекратит нагревание.
7. Установите переключатель функций в положение .
8. Подождите около 20 минут, пока духовка остынет.



ВАЖНО

Не открывайте дверцу духового шкафа до завершения фазы охлаждения.

Она необходима для правильной работы функции Hydroclean®.

9. Духовка готова к удалению остатков грязи и избытка воды при помощи тряпки.

Функция Hydroclean® выполняется при низкой температуре. Однако время охлаждения может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды.



ВНИМАНИЕ

Прежде чем дотронуться до внутренней поверхности духовки убедитесь в том, что температура в ней адекватна.

Если после выполнения функции Hydroclean® требуется более глубокая очистка, используйте нейтральные порошки и мягкую губку.



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA



HBB 605



70 L

0.77 kWh/cycle*

0.72 kWh/cycle*

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	85.7
N° cav*	1
M	25 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

TEKA

HSB 615 / HSB 610



0.82 kWh/cycle*



0.71 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

TEKA

HCB 6515 / HCB 6525



0.83 kWh/cycle*



0.77 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEl _{cav} *	84,5
N° cav *	1
M	26 kg

* заъв.отдел · ovnrung · θαλάμου · prostor za rešenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika

EEl _{cav} *	91,7
N° cav *	1
M	24 kg

* заъв.отдел · ovnrung · θαλάμου · prostor za rešenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

TEKA

HBB 610



70 L

0.79 kWh/cycle*

0.72 kWh/cycle*

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	85,7
N° cav*	1
M	26 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika

