


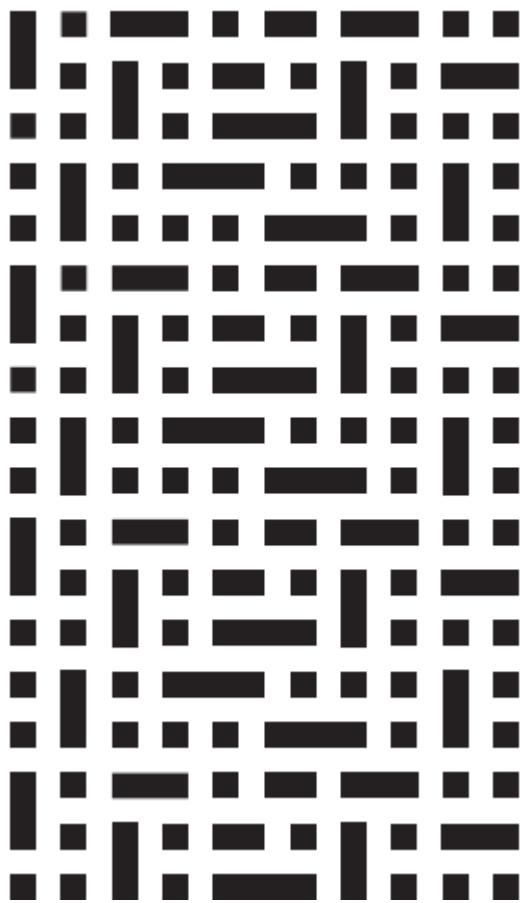

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
Модель VSK2



В изменчивом ритме современной жизни для каждого из нас особое значение приобретает дом. Именно здесь можно по-настоящему отдохнуть, отвлечься от повседневности и заняться чем-либо, что по душе, что приносит вам удовольствие.

Главный принцип, лежащий в основе философии дизайна и функциональности VÄRD, основывается на том, чтобы дать вам больше свободы и лёгкости. Чем меньше времени вы проводите, занимаясь рутинными делами вроде приготовления еды или уборки, тем больше времени остается у вас для себя, семьи, любимого дела или хобби.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфорtnым и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации вашего нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.vard.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте vard.ru/contacts, позвоните по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@vard.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.vard.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.

Соединительный комплект предназначен для установки в колонну стиральной и сушильной машины.

Соединительный комплект VSK2 подходит для установки в колонну стиральной машины VWF514 / 362205 и сушильной машины VTH61 / 432202.



Пожалуйста, внимательно прочтайте следующие инструкции перед установкой соединительного комплекта:

1. Настоящее руководство предназначено для установки стиральной и сушильной машины с тепловым насосом, размещенных в колонну.
2. Пожалуйста, выберите местоположение приборов и оставьте достаточно места для установки заливного, сливного шлангов, шнура питания и т.д.
3. Перед размещением сушильной машины, пожалуйста, отрегулируйте ножки стиральной машины по уровню.

Соединительный комплект	Самонарезающий винт 6	Крепежный винт 2

Инструкции по установке: для установки сушильной машины с тепловым насосом и стиральной машины в колонну требуется не менее двух человек.

1. Установите соединительный комплект на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение соединительного комплекта так, чтобы ее левая, правая и передняя стороны соответственно совпадали с верхней крышкой стиральной машины (Рис. 1), а передняя часть совпадала с лицевой панелью стиральной машины.
2. Достаньте 6 самонарезающих винтов из пакета с принадлежностями и закрепите левую и правую опоры на верхней крышке стиральной машины соответственно (как показано на Рис. 2).
3. Открутите два самонарезающих винта в нижней левой и правой частях передней панели сушильной машины с тепловым насосом.
4. Поднимите сушильную машину с тепловым насосом и установите ее горизонтально в соединительный комплект на стиральной машине. Четыре ножки сушильной машины с тепловым насосом следует поместить в четыре отверстия соединительной стойки.
5. Извлеките выдвижную полку и вставьте два крепежных винта в отверстия для винтов соединительного комплекта и задней панели сушильной машины с тепловым насосом (как показано на Рис. 3).

6. Установите 2 съемных самонарезающих винта через резьбовые отверстия соединительного комплекта и передней панели сушильной машины (как показано на Рис. 4).

Соединительный
комплект

Стиральная
машина



Рис. 1

Выдвижная
полка

Самонарезающий винт 6



Рис. 2

Самонарезающий
винт



Рис. 3

Самонарезающий
винт



Рис. 4



Внимание:

Максимальная нагрузка на выдвижную полку составляет 10 кг!

Сушильная машина с тепловым насосом должна быть установлена и закреплена на столешнице стиральной машины. Перед установкой необходимо убедиться в том, что поверхность сушильной машины с тепловым насосом надежно защищена от тряски, падения и других явлений.